

www.delsa.net

ZyXEL




راهنمای استفاده سریع
P-660HN-T1H

زایکسل

مقدمه

دستگاه P-660HN-T1H یک ADSL Router، به همراه ۴ پورت Ethernet و Wireless (IEEE 802.11n) است. این دستگاه امکان دسترسی به اینترنت را به دو طریق Wired و Wireless با امنیت، برای کاربران فراهم می‌آورد.


الف) اتصال سخت‌افزاری مودم

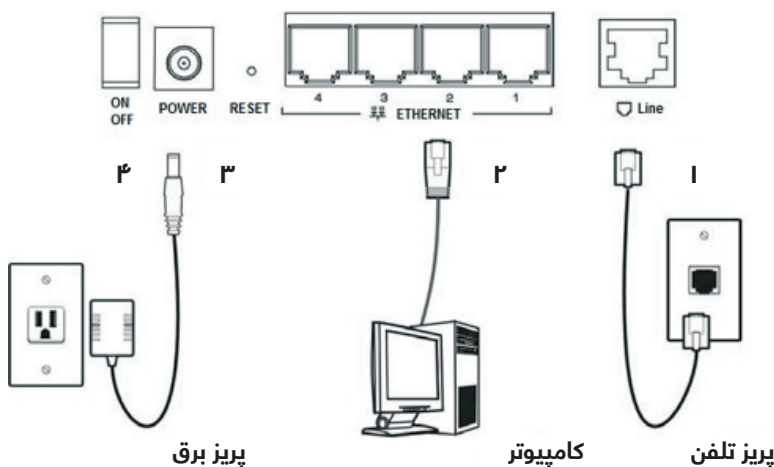


۱. **Line** : سیم تلفن را از پریز تلفن و یا از خروجی DSL اسپلیتر به پورت Line مودم وصل نمایید.
۲. **ETHERNET [1-4]** : برای انجام تنظیمات و اتصال به اینترنت، با استفاده از کابل شبکه می‌توان مودم را به کامپیوتر و یا Switch وصل کرد.
۳. **POWER** : آداپتور برق را به مودم و پریز برق متصل کنید.
۴. **دکمه ON/OFF** پشت مودم را فشار دهید و به چراغ‌های مودم توجه کنید:
ابتدا چراغ Wireless و بعد از آن چراغ (Power) که نشان‌دهنده آمادگی مودم برای اتصال است روشن می‌شود. در صورت اتصال صحیح خط تلفن به مودم و فعال شدن آن از طریق شرکت سرویس‌دهنده، چراغ (Line) چشمک زده و ثابت می‌ماند.

ب) تنظیمات اینترنت و Wireless

۱. مرورگر اینترنت را باز کرده و در قسمت Address، http://192.168.1.1/ را وارد کنید.




۲. در صفحه مشاهده شده به جهت ورود به صفحه تنظیمات مودم، کلمه admin را در قسمت Password وارد کرده و بر روی دکمه Login کلیک کنید.

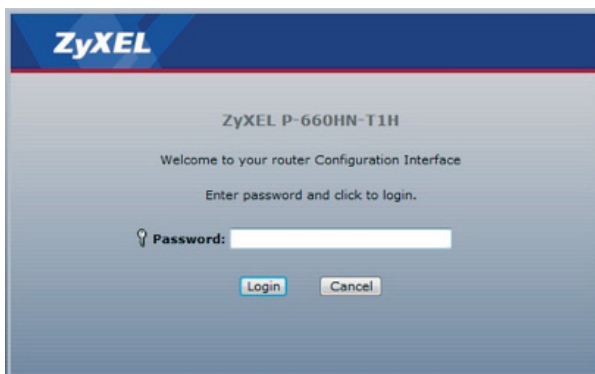


اگر مرورگر شما نتوانست صفحه را پیدا کند، تنظیمات مرورگر خود را بررسی کرده و برای مشاهده جزئیات بیشتر به بخش "رفع اشکال" مراجعه کنید.

۳. گزینه Go to Wizard setup را انتخاب و بر روی Apply کلیک کنید.

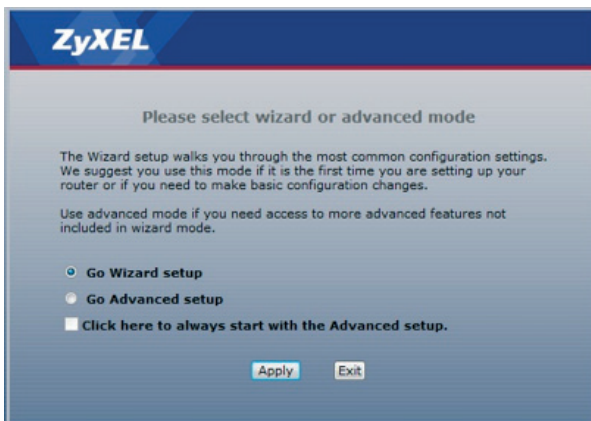

۴. بر روی Internet/ Wireless Setup کلیک کنید.

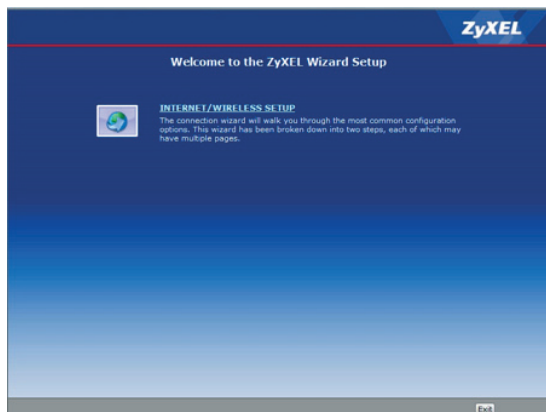

۵. در این صفحه تمامی موارد به صورت پیش فرض مطابق با تنظیمات شرکت‌های سرویس‌دهنده بوده و نیازی به تغییر ندارد. بر روی دکمه Next کلیک کنید.




توجه: در صورت نیاز به تغییرات خاص شرکت‌های سرویس‌دهنده، می‌توانید با هماهنگی واحد پشتیبانی سرویس‌دهنده خود، نسبت به تغییر این تنظیمات اقدام کنید.


۶. در صفحه زیر در دو قسمت، User Name و Password وجود دارد، کلمات وارد شده را پاک کرده، شناسه کاربری و رمز عبور خود را که از شرکت سرویس‌دهنده دریافت کرده‌اید جایگزین کرده و بر روی دکمه Apply کلیک کنید.

۷. در صفحه‌ای که مشاهده می‌شود، نام شبکه Wireless مودم شما به صورت پیش فرض در قسمت


“ZyXEL”، Name (SSID) وارد شده است، در صورت تمایل می‌توانید آن را به هر نام دلخواهی تغییر دهید و بر روی دکمه Next کلیک کنید.

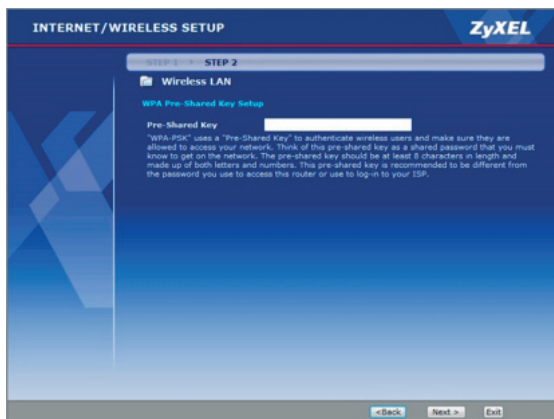

۸. در کادری که مقابل Pre-Shared Key قرار دارد، عبارتی را با حداقل ۸ کاراکتر به عنوان رمز اتصال به شبکه Wireless وارد کنید و بر روی دکمه Next کلیک کنید.

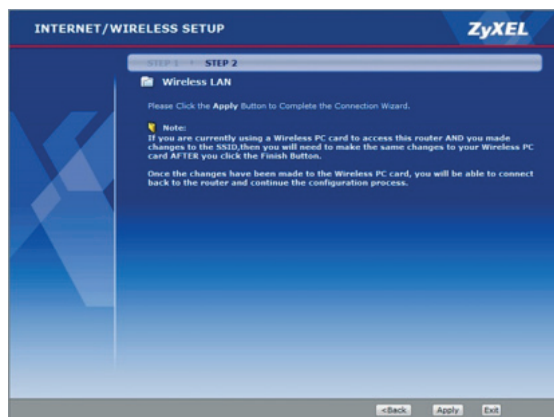

۹. برای تایید تنظیمات بر روی دکمه Apply کلیک کنید.

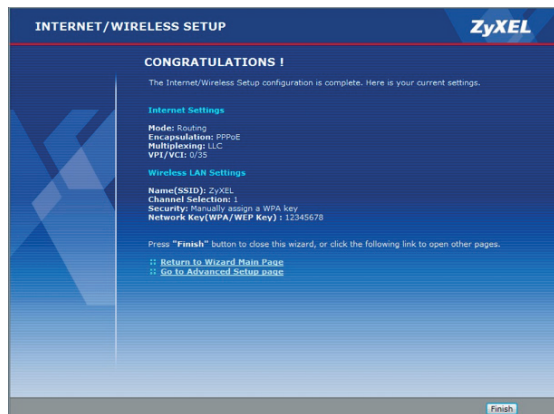

۱۰. در نهایت بر روی دکمه Finish کلیک کنید. در این مرحله چراغ (Internet) روشن می‌شود که نمایانگر اتصال دستگاه به اینترنت و امکان ارسال و دریافت اطلاعات است.

رفع اشکال

۱. در صورتی که نمی‌توانید از طریق Internet Explorer در Windows XP یا Windows Server 2003، صفحه تنظیمات مودم را باز کنید؛ مطمئن شوید که Allow pop-up windows، Java Script، Java Permissions و Internet security level را در حالت Low قرار داده‌اید. (برای این کار مسیر زیر را دنبال کنید: >Control Panel > Security > Custom Level > Internet Options (...)) و یا از مرورگر اینترنت دیگری استفاده کنید. (مانند: Firefox)

۲. در صورتی که مودم را از طریق کابل شبکه به کامپیوتر متصل کرده‌اید و نمی‌توانید به اینترنت وصل شوید، مراحل زیر را دنبال کنید:

- الف) چراغ‌های مودم را مشاهده کنید، در صورتی که متفاوت با مواردی است که در بخش «اتصال سخت افزاری مودم» توضیح داده شده، دستگاه را خاموش کرده و پس از چند ثانیه مجدداً آن را روشن کنید و مطمئن شوید که اتصالات را به درستی وصل کرده‌اید.
- ب) مراحل ذکر شده در بخش «تنظیمات اینترنت و Wireless» را مجدداً انجام دهید و مطمئن شوید اطلاعاتی را که وارد می‌کنید، صحیح است. به عنوان مثال از صحت شناسه کاربری و رمز عبور خود مطمئن شوید.

۳. اگر از طریق Wireless نمی‌توانید به اینترنت متصل شوید، مراحل زیر را چک کنید:

- الف) در مرورگر (Internet Explorer) کامپیوتری که به صورت Wireless به مودم متصل است، آدرس <http://192.168.1.1> را وارد کنید. اگر می‌توانید صفحه‌ای را که در بخش «تنظیمات اینترنت و Wireless»، مرحله ۲ توضیح داده شد را ببینید؛ مراحل این بخش را چک کنید. در غیر این صورت به مرحله بعد بروید.
- ب) مطمئن شوید که تنظیمات Wireless و Wireless Security، مودم P-660HN-T1H با کامپیوتر شما یکسان است. برای این منظور مودم را با استفاده از کابل شبکه به کامپیوتر وصل کرده و مراحل توضیح داده شده در بخش «تنظیمات اینترنت و Wireless» را دنبال کنید.

نکته: نحوه Reset سخت افزاری دستگاه

ابتدا دستگاه را خاموش نموده، سپس دکمه Reset پشت دستگاه را فشار داده و نگهدارید. در همان زمان دستگاه را روشن کرده، بعد از ۳۰ ثانیه دکمه Reset را رها کنید. سپس دستگاه را خاموش و بعد از یک دقیقه مجدداً روشن کنید.

Copyright & Trademarks

مشخصات فنی تجهیزات بدون هیچگونه اطلاع رسانی قابل تغییر است.

ZyXEL علامت ثبت شده ZyXEL Communication Corp است.

شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا نماینده انحصاری شرکت ZyXEL در ایران می‌باشد و حق هرگونه توزیع و فروش محصولات ZyXEL و انتشار اطلاعات فنی و یا تبلیغات و استفاده از برند و لوگوی ZyXEL منحصر در اختیار شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا است.

مهندسی تدبیر پرداز دلسا
www.delsa.net



Copyright © 2013 ZyXEL Communications Corp. All rights reserved. ZyXEL, ZyXEL logo are registered trademarks of ZyXEL Communications Corp. All other brands, product names, or trademarks mentioned are the property of their respective owners. All specifications are subject to change without notice.